

T10散布装置取付マニュアル (液剤→粒剤)

イノチオプラントケア株式会社



使用工具

➡ 2.5mm六角レンチ のみ

1. 前面の上下シェルを取り外す

液剤タンクを取り外し、上部シェルの4ヶ所のネジを緩め、上方向にゆっくり外す。その後、下部シェルも取り外す。



タンク挿入口はゴムキャップで蓋をする

2.液面計を取り外す

「YW 液位計」と書かれたコネクタからケーブルを抜き、障害物レーダー上に付いている液面計を取り外す。

空いた機体のコネクタにはゴムキャップをはめておく。



ゴムキャップ



下のネジを外す



取り外した液面計

3. 粒剤散布装置を取り付ける

下部の散布装置をタンクから一度外し、
上から機体の内側へ入れる。
タンクを上から差し込み、下の散布装置
と再び組み合わせる。




ロック用ノブを横に倒し、
ひねるように外す



3. 粒剤散布装置を取り付ける

「BS 播撒信号」と書かれたコネクタに粒剤散布装置のケーブルを接続する。ゴムパッキンが隙間からはみ出やすいのでしっかりコネクタ内に押し込む。

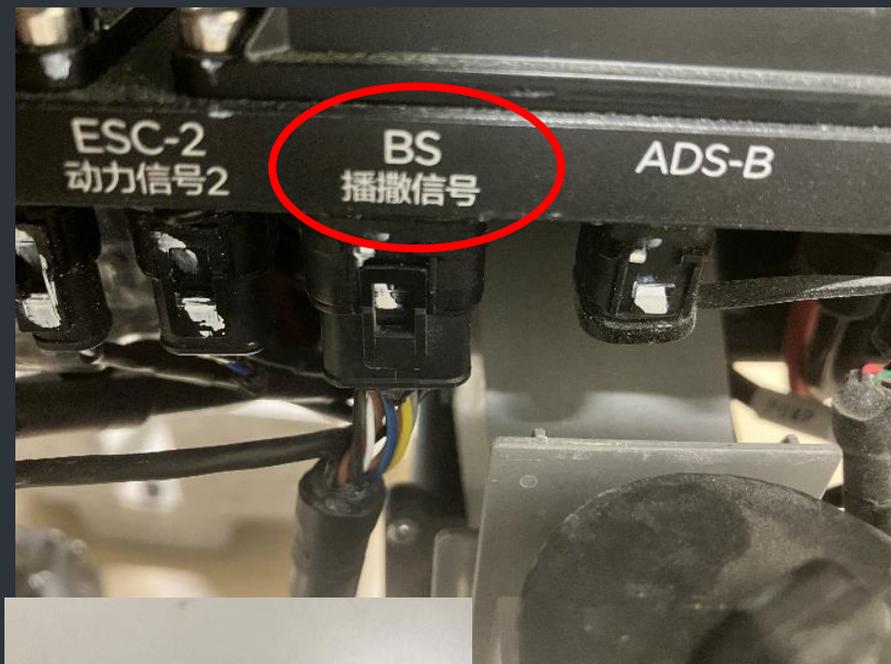


青い部分がゴムパッキン

5.上下シェルを取り付ける

散布装置のケーブルを内側へ収納するように下部シェルを取り付ける。

最後に上部シェルを取り付けて交換終了。

再び液剤に付け替える際は逆の手順で行う。

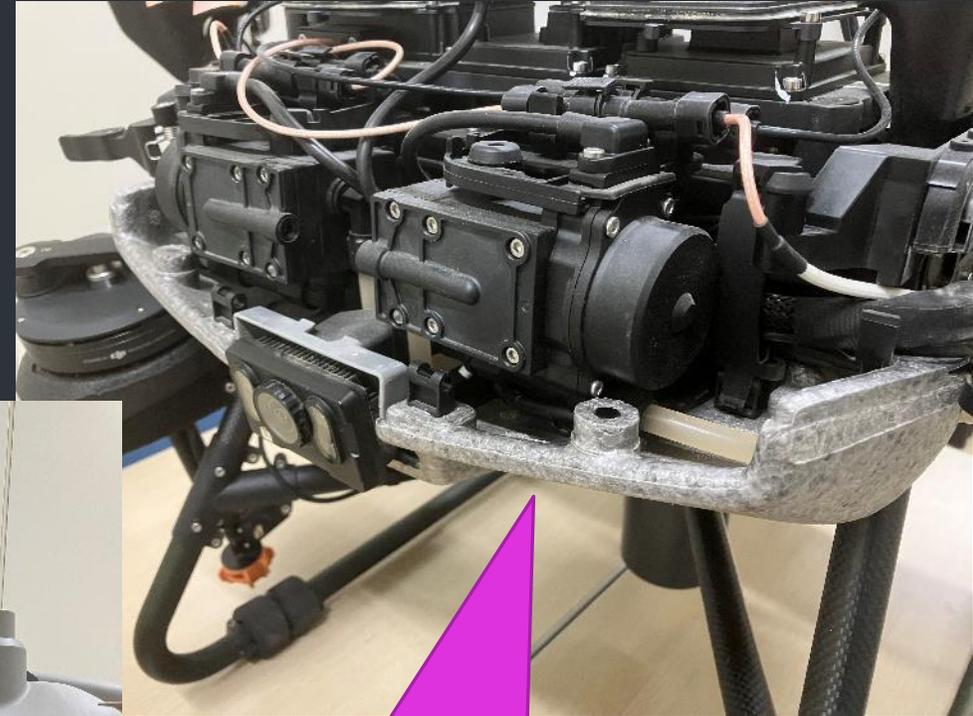

しっかりはまっていないと
上部シェルとの間に隙間が
空いてしまう

6. 散布装置のキャリブレーション

送信機と機体の電源を入れ、操作画面に移行する。

散布装置設定

「散布装置設定」を開き、「空タンクのキャリブレーション」と「自重のキャリブレーション」を実行する。いずれもタンク内には何も入れずに行う。

「重量のキャリブレーション」は、表示されている重量と実際の重量が大きくずれているときに行う。

