

# T25マニュアル (送信機)

イノチオプラントケア株式会社


# 1.各種ボタン説明

## ・電源ボタン


短押し→長押し：送信機の電源ON/OFF  
電源OFF時短押し：バッテリー残量確認  
電源ON時短押し：スクリーンオフ

## ・R1~3ボタン

スクリーン側の対応するアイコンと同じ機能  
スクリーン側のアイコンをタップするか、対応位置にある物理スイッチを押すことで機能を選択できる。

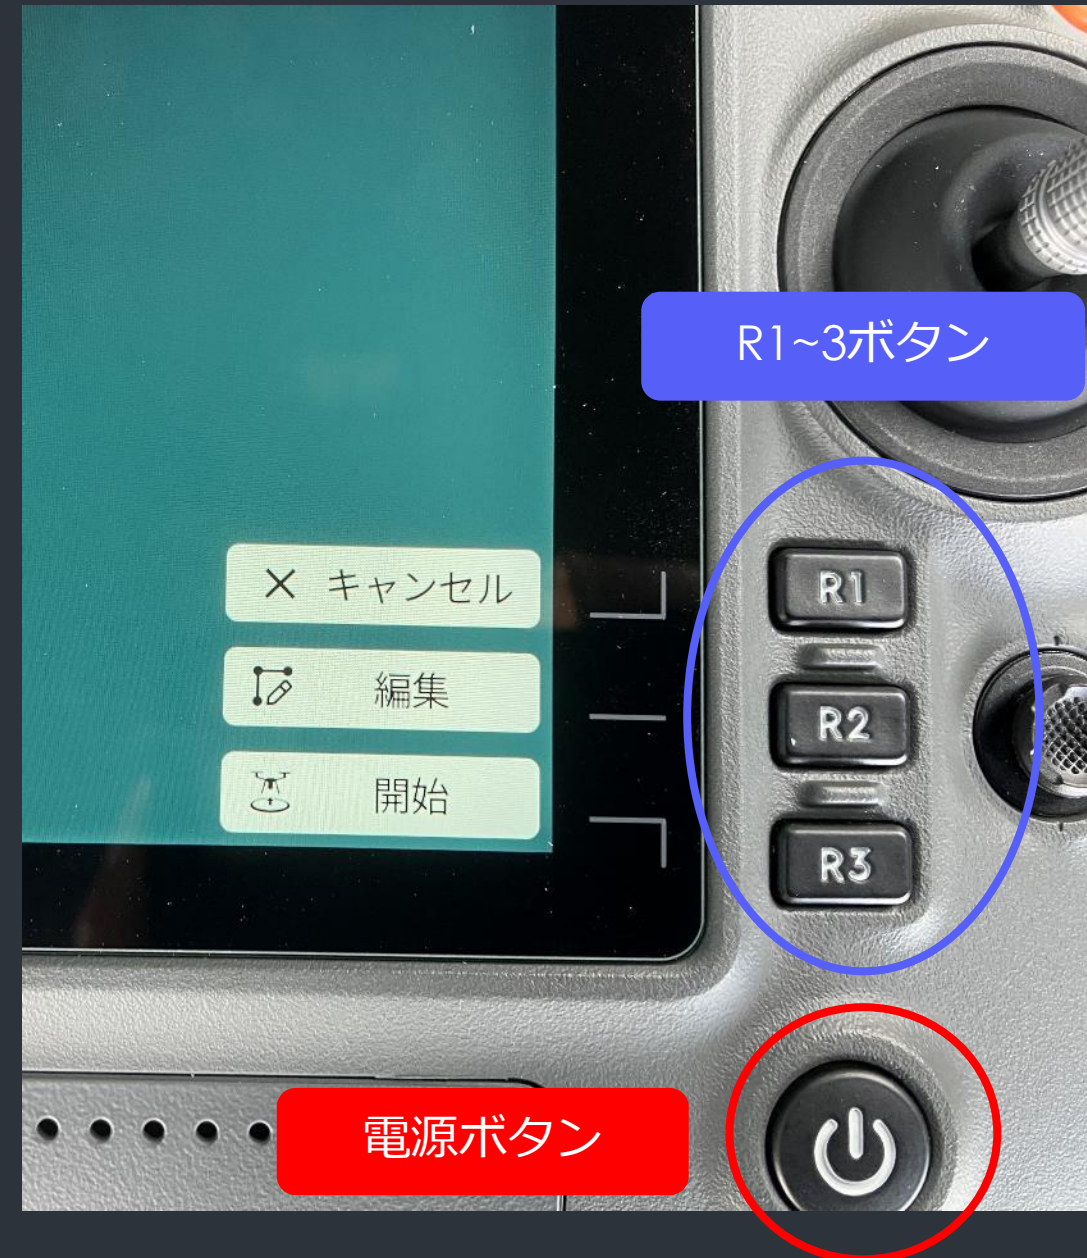

・5次元カスタムボタン  
プロポ設定から上下左右、中央押し込みでの  
機能ショートカットをカスタムできる

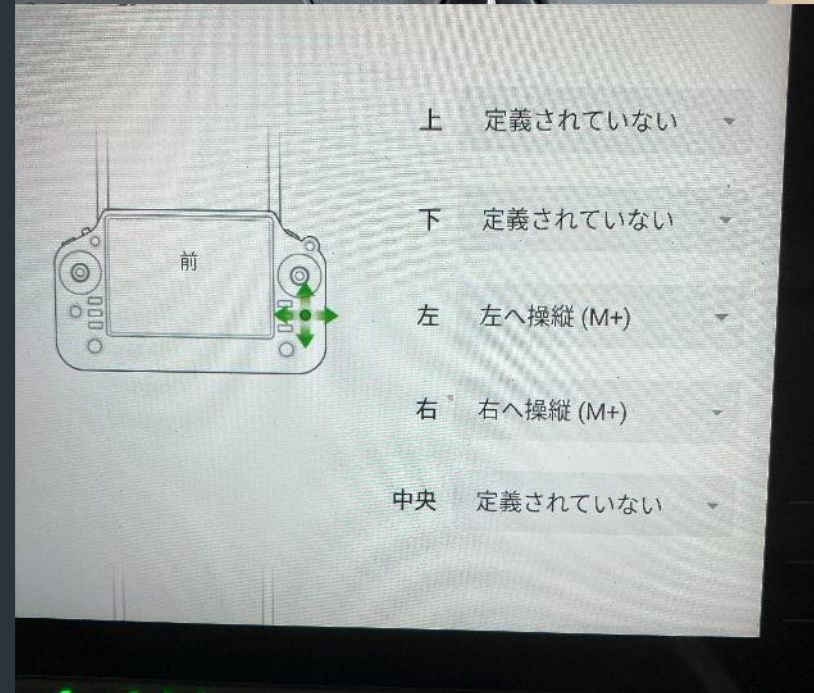



- ・ RTH(Return-To-Home)ボタン

2秒長押し：飛行中の機体が離陸位置へ自動的に帰還する


リターン中短押し：キャンセル

- ・ バックボタン

前の画面に戻る

- ・ L1~3ボタン

プロポ設定でカスタムできる

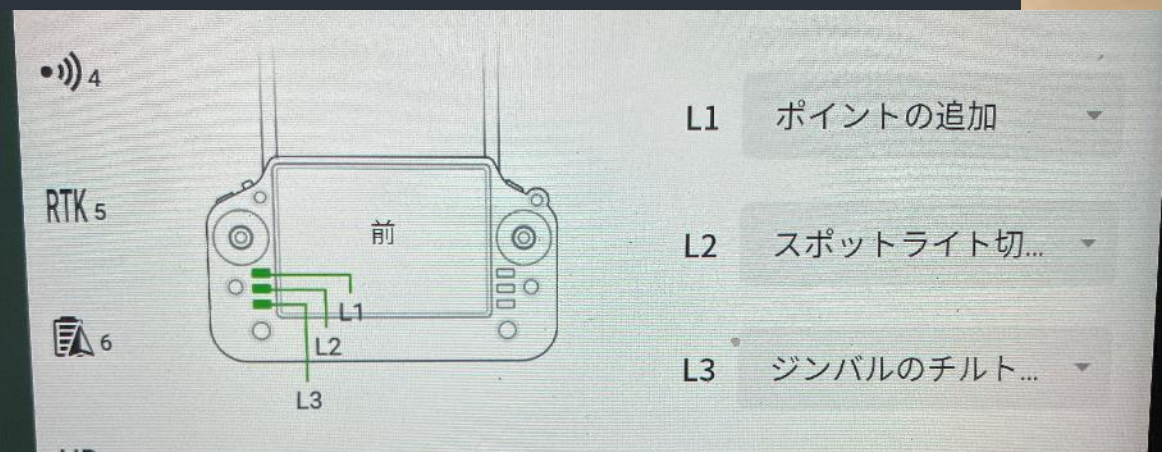

## ・散布ボタン

マニュアル時短押し：手動散布ON/OFF  
2秒間長押し：ポンプ内空気排出

## ・流量調整ダイヤル

噴霧量の調整ができる

## ・飛行モードスイッチ

S：姿勢モード  
N,F：衛星測位モード  
(デフォルトでは衛星測位モードが使用される)  
基本「N」に合わせる




- ・ FPV切り替えボタン  
短押し：地図とFPV(カメラ)の表示  
を切り替えられる
- ・ カメラ調整ダイヤル  
カメラの角度を調節できる
- ・ 中断ボタン  
自動飛行作業の中断ができる






- ・C1ボタン  
Aポイント設定(A-Bルート)  
左へ横移動(M+)
- ・C2ボタン  
Bポイント設定(A-Bルート)  
右へ横移動(M+)
- ・C3ボタン  
プロポ設定でカスタムできる

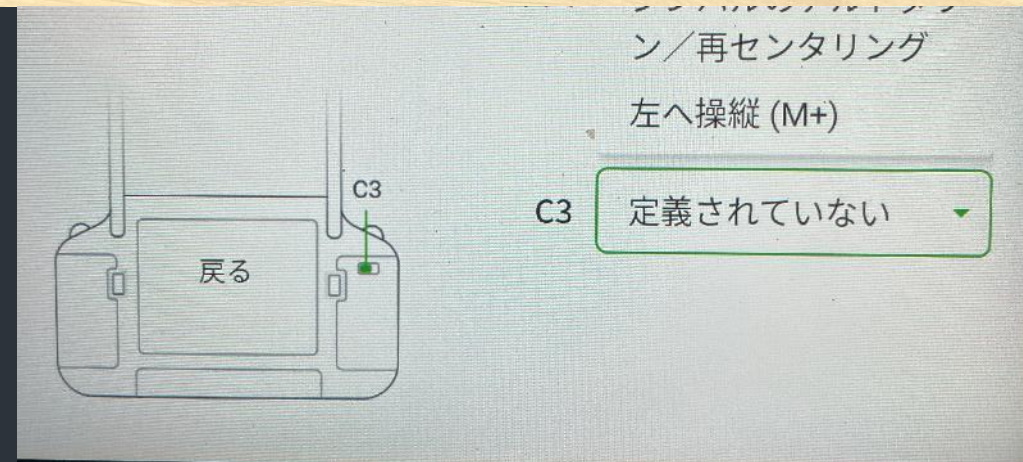

## 2.その他機能

- ・プロポ用外部バッテリー、NIC( dongle) カバー開放ボタンを奥まで押し込み、カバーを開く  
バッテリー固定ボタンを押すとバッテリーが外れる  
取り付けの際はバッテリーを押し付けながら上にスライドさせる  
右側には dongle を接続できる。開ける必要なし

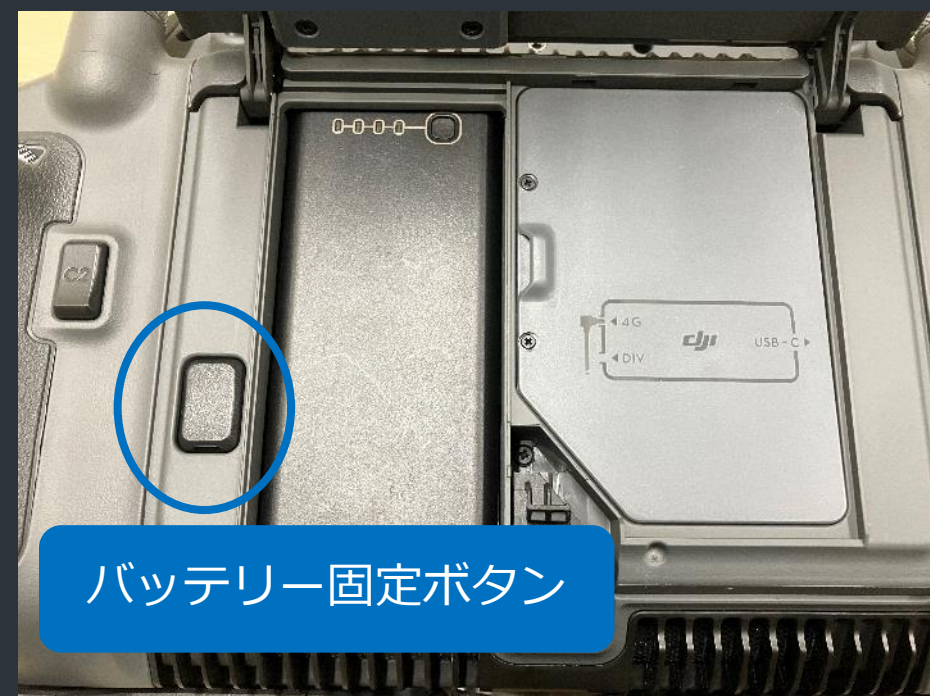



- ・ micro SDカードスロット  
データを取り込むためのmicroSD  
カードを挿入できる
- ・ USB-Aポート  
送信機と他のデバイスを接続できる
- ・ HDMIポート  
送信機の画面をディスプレイ機器に  
表示できる
- ・ USB-Cポート  
充電に用いる

